


Řešení potíží

1. Otevřený koš



Řešení: zkontrolujte usazení hlavy na koši


2. Zaseknutí dokumentů



Řešení: stiskněte přepínač do polohy „R“ na 2-3 sec



Stiskněte střídavě několikrát přepínač do polohy „I“ a „R“ a pak vypněte ze sítě



Jemně vyjměte neprořezaný papír ze vstupního otvoru a zapněte



Stiskněte přepínač do polohy „I“

3. Plný koš




Řešení: sejměte hlavu z koše a vysypte odpad

Upozornění: Po každém skartování běží řezné nože ještě chvíli naprázdno aby se očistili a uvolnily zbytky papíru ve vstupním otvoru. Nepřetřžené skartování v délce větší než 2 minuty vyžaduje 20 min přestávku na ochlazení motoru.

Návod k použití

Skartovací stroj AT 12 C

Části a funkce stroje

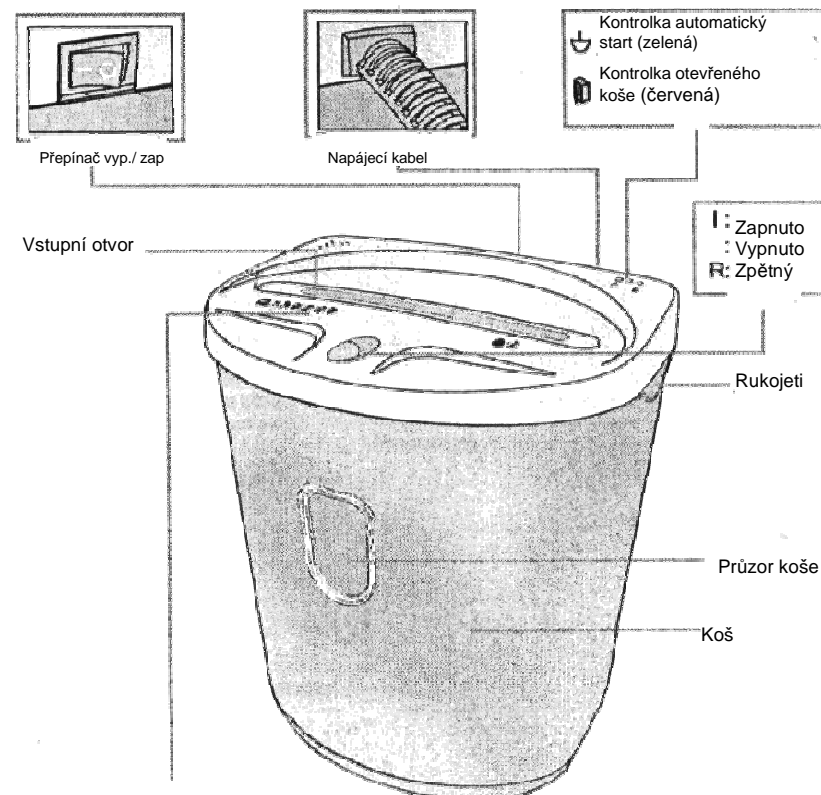

Varovná upozornění

- | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | Počet listů na cyklus | | Nestrkejte vlasy do vstupního otvoru | | Nestříkejte aerosoly do vstupního otvoru |
| | Varování: Nestrkejte prsty do vstupního otvoru | | Produkt není určen pro děti. | | Neskartujte svorky a spony na dokumenty |
| | Zabraňte vložení částí oděvu do vstupního otvoru | | Neskartujte CD/DVD o | | |

- Nedotýkejte se řezacích nožů vespod řezací hlavy
- Zásuvka by měla být blízko přístroje a měla by být dobře přístupná

Technické parametry

Je určeno ke skartování papíru, kreditních karet a sešivacích sponek.

Není určeno ke skartování nekonečného papíru, CD/DVD, svorek a spon na dokumenty, novin, kartónu, vlhkého papíru, lamina nebo plastu.

Velikost řezu:

Příčný řez.....3,8x50 mm

Maximum:

Listů na 1 cyklus.....8 (70 g/m²)

Cyklů denně.....50 – 100

Karet na 1 cyklus.....1


Karet denně.....50

Šířka papíru.....230 mm

Doba nepřerušovaného skartování2 min skartace/ 20 min přestávka

Větší gramáž papíru, velká vlhkost a jiné napětí může snížit výkon skartovače.


Instalace

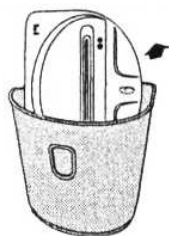


1. Vybalte stroj z krabice a vyjměte skartovací hlavu z koše.



2. Nasadte hlavu na koš naznačeným způsobem.

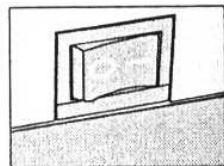


3. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač.



4. Když po instalaci skartovací hlavy podle bodu 2 nebo po vyprázdnění odpadního koše svítí červená kontrolka opravte nasazení hlavy na koš.


Provoz

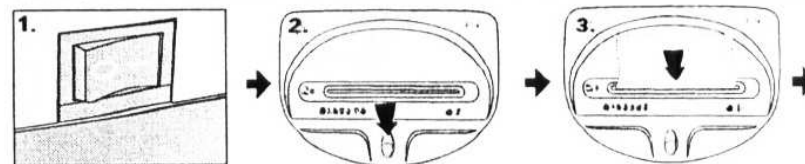


1. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač

2. Stiskněte přepínač do polohy „I“, rozsvítí se zelená kontrolka a skartovač je připraven v pohotovostním režimu

3. Vsuňte dokumenty do vstupního otvoru. Stroj začne automaticky skartovat.

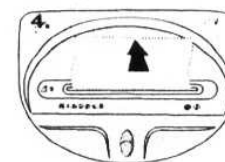

4. Pokud chcete zastavit skartaci stiskněte přepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjede zpět

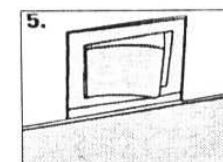


5. Po práci stiskněte přepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač ze sítě.

Údržba

Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.

Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

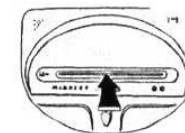

1/naneste olej (cca 1 polévkovou lžiči) na nože po celé jejich délce přes vstupní šterbinu (viz obr.vlevo), přepněte hlavní přepínač (2) do polohy „I“ a skartujte list papíru. Poté přepněte přepínač do polohy REV na 3 sec., takto vystřídáte polohy I a REV alespoň 3x. K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).